



User Manual

Manual del usuario

AMBIANO®


FAN WITH FLEXIBLE TRIPOD

VENTILADOR CON TRÍPODE FLEXIBLE



English.....3

Español.....15

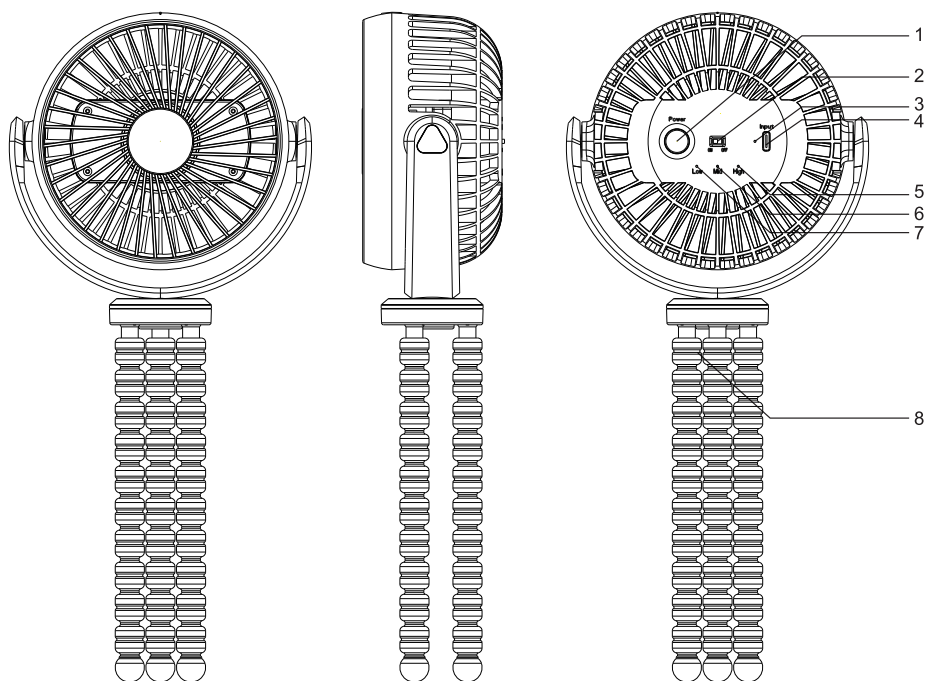

1. Speed-switch button
2. Power on/off switch
3. Charge indicate light
4. Type C charging port
5. Power/speed indicate light: high
6. Power/speed indicate light: medium
7. Power/speed indicate light: low
8. Foldable stand
9. USB charging cable

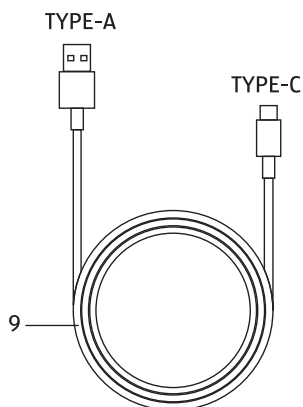


Table of content

Overview 2

General information..... 4

 Reading and storing the user manual..... 4

 Intended use..... 4

 Explanation of symbols..... 4

Safety..... 4-8

 Safety instructions..... 5-8

Unpacking and checking the delivery..... 8-9

 Check the product and scope of delivery..... 9

Inspection..... 9

Before first use 10

User instructions..... 11

Cleaning 12

 Cleaning the device 12

Storage..... 12

Technical data..... 13

Waste disposal and environmental protection 14

 Disposing of the packaging..... 14

 Dispose of old electrical device..... 14

General information

Reading and storing the user manual



This user manual is a part of the Fan with Flexible Tripod (hereinafter called "product"). It contains important information on how to set up and use the product.

Read the user manual carefully, in particular the safety instructions, before using the product. Failure to follow this user manual may lead to severe injuries or product damage.

Keep this user manual for future reference. If you pass this product on to a third party, you must also supply this user manual.

Intended use

The product is exclusively designed to ventilate the immediate surroundings in indoor rooms.

It is only intended for private indoor use and not suitable for commercial purposes.

Only use the product as described in this user manual. Any other use is considered improper and may result in damage to property or persons. The product is not a children's toy.

The manufacturer or vendor cannot be held liable for damages or injury incurred through improper or incorrect use.

Explanation of symbols

The following symbols are used in this user manual, on the product or on the packaging.



This symbol provides you with useful additional information on handling and use.

Safety

The following signal words are used in this user manual.



WARNING!

This signal symbol/word denotes a hazard with an average risk level that could lead to death or severe injury if it is not avoided.



CAUTION!

This signal symbol/word denotes a hazard with a low risk level that could lead to mild or moderate injury if it is not avoided.

NOTE!

This signal word provides a warning about potential material damage.



The product meets the specifications of protection class III and is operated with safety extra-low voltage.



FCC PART 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety instructions

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following safety notices. Read all instructions.

 WARNING!**Risk of electric shock!**

Faulty electric installation or excess voltage can cause an electric shock.

- Only connect the power cable if the voltage of the voltage source matches the information shown on the rating plate.
- The product must only be operated with extra low voltage (in line with the class III marking on the product).

 WARNING!**Danger to children and persons with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially disabled, elderly persons with reduced physical and mental abilities) or lack of experience and knowledge (e.g. older children).**

- Children aged 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and knowledge may only use this product if they are supervised or have been given instruction on using the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep children under 8 away from the product and the power cable.
- Do not leave the product unattended when in use.
- Children may not play with the product.
- Do not let children play with the packaging film. They may become tangled when playing and suffocate.
- Children must not clean or service the device unsupervised.

 WARNING!

Safety instructions for rechargeable batteries

- Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If any part was swallowed, immediately see a doctor.
- The rechargeable battery is not exchangeable. When it has reached the end of its life, the entire product must be replaced.
- Never try to recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries/rechargeable batteries or open them up. This may result in overheating, risks of fire, or bursting.
- Never throw batteries/rechargeable batteries in fire or water.
- Do not subject batteries/rechargeable batteries to mechanic stress.

 CAUTION!

Risk of batteries/rechargeable batteries leaking

- Avoid exposing batteries / rechargeable batteries to extreme conditions or temperatures, e.g. on radiators/in direct sunlight.
- Prevent any contact with skin, eyes and mucosa! After any contact with battery acid, rinse affected part of body with sufficient quantities of clear water and immediately see a doctor!
- Leaking or damaged batteries / rechargeable batteries can cause chemical burns if they come into contact with the skin. Accordingly, please wear suitable protective gloves for handling.
- In the event of leaking batteries, remove them immediately from the product in order to prevent damage.

NOTE!**Risk of damage!**

Improper assembly can damage the product.

- Operate the product on an easily accessible, level, dry, heat resistant and sufficiently stable work surface. Never place the product on the edge of the work surface.
- Never place the product on or near hot surfaces (stove tops, etc.) and never expose the product to high temperatures (heaters, etc.) or to bad weather (rain, etc.).
- Never immerse the product in water to clean it, and do not use a steam cleaner. This can damage the product.
- Stop using the product if any of its components are cracked or deformed. Only replace damaged components with matching original spare parts.
- Do not attempt to repair or modify the product yourself. Have repairs carried out by trained personnel.
- Never expose the product to weather influences, direct sunlight or hot air circulation.

SAVE THESE INSTRUCTION.

Unpacking and checking the delivery

Check the product and scope of delivery

** WARNING!****Danger of suffocation!**

Children may become tangled up in the packaging film when playing with it and suffocate.

- Do not let children play with the packaging film.

NOTE!

Risk of damage!

If opening the packaging with a sharp knife or other pointed object, be careful to avoid damaging the product's surface.

- Proceed carefully with opening the packaging.
- 1. With both hands, lift the product out of the packaging.
- 2. Check that the delivery is complete (see chapter "Package contents/device components").
- 3. Inspect the product and individual parts for damage. Do not operate a damaged product, instead, contact the manufacturer via the service center listed on the warranty card.

Inspection

Inspection

Before each use check that:

- the product is undamaged,
- the controls are not damaged,
- the accessories are in perfect condition,
- the vents are clear and clean.

Do not operate a damaged product or accessory. Instead, have it inspected and repaired by the manufacturer or their customer service or a similarly qualified person.

Before first use

NOTE!

Risk of damage!

Improper charging of the integrated batteries may result in damage to the product.

- Only use the supplied charging cable to charge the product.
- Only charge the product in dry, interior rooms.
- Do not use a USB extension cable.
- Place the product on an easily accessible, level, dry, and sufficiently stable surface.
- Ensure that the product is securely held in place.

1. Unfold the foot (8) to the desired tilt.

2. Connect the USB cable to the USB port (4) and an electricity source.

The charging indicator (3) changes depending on the charging status.

During the charging process

When charging, the indicate light (3) will be shown in red; the light will be turn to blue when full charged.

When USB plugged and fan is on, the light turns red.

3. Place the product on a level surface.

User instructions

- Slide the Power on/off switch (2) to ON to turn the device on;
- Press Speed-switch button (1) one time and blue lights will indicate the power status of fan.
 - 3 lights indicate a full charge
 - 1 light indicates a low charge and device should be recharged
- Press Speed-switch button again to start the fan function in low speed, the indicate light (7) will light in green. Press 2 times for medium speed, indicate light (7) and (6) will light in green. And then 3 times for high speed, indicate light (7), (6) and (5) will light in green. Press 4 times to turn the fan off.
- During fan operating, press and hold the Speed-switch button for 3 seconds can turn the fan off.
- Slide the Power on/off switch (2) to OFF to turn the device off.
- While charging the fan, the indicate light (3) will be shown in red;
The light will be turn to blue when full charged. If USB plugged and fan is operated, light is shown in red.
- Foldable stand (8) can be bent and wrapped in any direction.

IMPORTANT!

To ensure stability and prevent overturning, always remember to bend the legs of the flexible leg tripod fan at a right angle and securely position them. Avoid bending the legs too loosely or in a non-angular manner as this may compromise the fan's stability.

In case of silicone ships out the plastic housing, please push them back into housing to guarantee longlife of device.

Cleaning

NOTE!

Risk of damage!

Improper handling can damage the product.

- Do not use any harsh cleaning products, brushes with metal or nylon bristles, or sharp or metallic cleaning materials such as knives, hard scrapers or similar. They may damage the surfaces.

Cleaning the device

Wipe the surfaces down with a dry cloth.

Storage

NOTE!

Risk of damage!

Improper storage of the product can result in damage.

- Store the product in a clean, dry, frost-protected place out of the reach of children.

All parts must be completely dry before they are put away.

- Always store the product in a dry place.
 - Protect the product from direct sunlight.
 - Store the product out of the reach of children, safely closed, at a storage temperature between +5 °C and +20 °C (room temperature).
1. Thoroughly clean the product (see section "Cleaning").
 2. Roll up the USB cable without knots or bends.
 3. Do not place any objects on the product during storage.

Technical data

Model:	1235-BK (black); 1235-BL (navy blue)
Item number:	832700
Charging input:	5V=== ; max. 2A
Rechargeable battery type:	3.7 V Li-ion, 2,500 mAh
Running time:	Max.4 hours at high speed
Power:	max. 3W
Protection class:	class III
Max. operating time with battery:	approx. 240 minutes at high speed
Charging time:	approx. 4 hours via 5V DC 2A
Rotational speed levels:	3
Length of USB cable:	approx. 30.3 in / 77 cm
Dimensions:	approx. 6.1 x 2.8 x 12.4 in / 15.5 x 7 x 31.5 cm
Weight:	approx. 0.7 lbs / 320 g

Waste disposal and environmental protection

Disposing of the packaging

Sort the packaging before you dispose of it. Dispose of paperboard and cardboard with the recycled paper service and wrappings with the appropriate collection service.

Dispose of old electrical device



Old electrical products may not be disposed of as household waste!

If the product cannot be used anymore, each consumer **is obligated by law to dispose of old products separately from household waste**, e.g. at a municipal/city district collection point. It is thereby


ensured that old products are professionally recycled and negative effects on the environment are avoided. Therefore, electrical products are marked with the above symbol.




Batteries and battery packs must not be disposed of in the household waste!

As a consumer, you are obligated by law to return all batteries and battery packs, whether they contain harmful substances* or not, to a collection point in your community/urban district or to a retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and battery packs must be disposed of separately from the product.

* marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead, Li = lithium

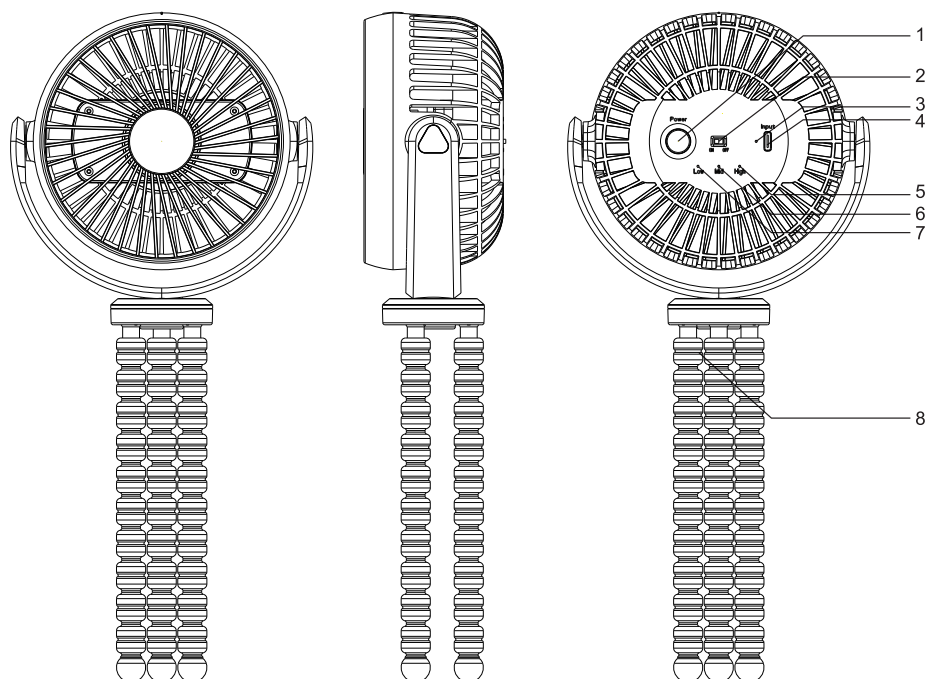

1. Botón interruptor de velocidad
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Luz indicadora de carga
4. Puerto de carga tipo C
5. Luz indicadora de encendido/velocidad: alta
6. Luz indicadora de encendido/velocidad: media
7. Luz indicadora de encendido/velocidad: baja
8. Soporte plegable
9. Cable de carga USB

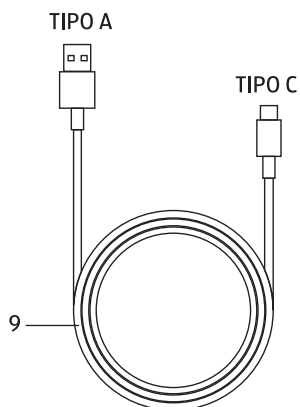

Índice

- Vista general..... 15**
- Información general.....17**
 - Leer y guardar el manual del usuario 17
 - Uso previsto..... 17
 - Explicación de símbolos..... 17
- Seguridad18-21**
 - Instrucciones de seguridad18-21
- Desembalaje y verificación del contenido22**
 - Comprobación del producto y contenido.....22
- Inspección 22**
- Antes del primer uso23**
- Instrucciones para el usuario 24**
- Limpieza..... 25**
 - Limpiar el dispositivo..... 25
- Almacenamiento.....25**
- Datos técnicos26**
- Eliminación de desechos y protección ambiental.....27**
 - Eliminación del embalaje..... 27
 - Eliminación de dispositivos eléctricos viejos..... 27

Información general

Leer y guardar el manual del usuario



Este manual del usuario es parte del ventilador con trípode flexible (en lo sucesivo "producto"). Contiene información importante sobre cómo preparar y usar el producto.

Lea el manual del usuario con detenimiento, en particular las instrucciones de seguridad, antes de usar el producto. No cumplir con este manual del usuario puede causar lesiones graves o daños al producto.

Conserve este manual del usuario para referencia futura. Si cede este producto a un tercero, también debe suministrar el manual del usuario.

Uso previsto

El producto está diseñado exclusivamente para ventilar el entorno inmediato en habitaciones puertas adentro.

El producto está diseñado exclusivamente para ventilar el entorno inmediato en habitaciones puertas adentro.

Use solo el producto como se describe en este manual del usuario. Cualquier otro uso se considera indebido y puede causar daños a la propiedad o las personas. El producto no es un juguete para niños.

El fabricante o proveedor no será responsable de daños o lesiones causadas por uso indebido o incorrecto.

Explicación de símbolos

En el manual del usuario, el producto o el embalaje se usan los siguientes símbolos.



Este símbolo le proporciona información adicional útil sobre manipulación y uso.

Seguridad

Las palabras de advertencia siguientes se utilizan en este manual del usuario.



¡ADVERTENCIA!

Este símbolo/palabra de advertencia denota un peligro con nivel intermedio de riesgo que podría provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.



¡PRECAUCIÓN!

Este símbolo/palabra de advertencia denota un peligro con nivel bajo de riesgo que podría provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

¡AVISO!

Esta palabra de advertencia indica posibles daños materiales.



El producto cumple con las especificaciones de la protección clase III y se opera con voltaje extra bajo de seguridad.



FCC PARTE 15

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Los cambios o modificaciones a la unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede generar radiación de energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse conforme a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al proveedor o a un técnico experimentado en radio/televisión.

Instrucciones de seguridad

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar electrodomésticos, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad incluidos los siguientes avisos de seguridad. Lea todas las instrucciones.

 ¡ADVERTENCIA!**¡Riesgo de descarga eléctrica!**

Una instalación eléctrica defectuosa o un exceso de voltaje puede causar una descarga eléctrica.

- Conecte solo el cable de alimentación si el voltaje de la fuente de voltaje coincide con la información que muestra la placa de calificación.
- El producto solo debe operarse con voltaje extra bajo (conforme a la clase III del producto).

 ¡ADVERTENCIA!**Peligro para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (por ej., discapacidad parcial, personas mayores con capacidades mentales y físicas reducidas) o falta de experiencia y conocimiento (por ej., niños mayores).**

- Los niños de 8 años o mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento solo pueden utilizar este producto si alguien los supervisa o si han recibido instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Mantenga a los niños menores de 8 alejados del producto y del cable de alimentación.
- No deje el producto desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Los niños no pueden jugar con el producto.
- No deje que los niños jueguen con el embalaje. Pueden atorarse jugando y asfixiarse.
- Los niños no deben limpiar o dar servicio al dispositivo sin supervisión.

 ¡ADVERTENCIA!

Instrucciones de seguridad para baterías recargables

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños. En caso de tragarse alguna pieza, acuda de inmediato a un médico.
- La batería recargable no se puede cambiar. Cuando haya alcanzado el final de su vida útil, se debe reemplazar el producto completo.
- Nunca intente recargar baterías no recargables. No cortocircuite pilas/baterías recargables ni las abra. Esto podría causar sobrecalentamiento, riesgo de incendio o explosión.
- Nunca arroje pilas/baterías recargables al fuego o al agua.
- No someta pilas/baterías recargables a esfuerzo mecánico.

 ¡PRECAUCIÓN!

Riesgo de fuga de pilas/baterías recargables

- Evite exponer pilas/baterías recargables a condiciones o temperaturas extremas, por ej., radiadores y luz solar directa.
- ¡Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡Después de entrar en contacto con ácido de batería, enjuague la parte del cuerpo afectada con cantidad abundante de agua limpia y acuda de inmediato a un médico!
- Las pilas/baterías recargables con fugas o dañadas pueden causar quemaduras químicas si entran en contacto con la piel. Por lo tanto, utilice guantes protectores aptos al manipularlas.
- En caso de baterías con fugas, quítelas de inmediato del producto para evitar daños.

¡AVISO!**¡Riesgo de daño!**

El ensamblaje inadecuado puede dañar el producto.

- Opere el producto sobre una superficie de trabajo con fácil acceso, nivelada, seca, resistente al calor y lo suficientemente estable. Nunca coloque el producto en el borde de la superficie de trabajo.
- Nunca coloque el producto sobre o cerca de superficies calientes (hornillas, etc.) ni exponga el producto a temperaturas altas (caloventores, etc.) o a inclemencias climáticas (lluvia, etc.).
- Nunca sumerja el producto en agua para limpiarlo ni use un limpiador a vapor. Puede dañar el producto.
- Deje de usar el producto si alguno de sus componentes está roto o deformado. Solo reemplace componentes dañados con piezas de repuesto originales correspondientes.
- No intente reparar o modificar el producto por su cuenta. Lleve a repararlo con personal capacitado.
- Nunca exponga el producto a inclemencias climáticas, luz solar directa o circulación de aire caliente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Desembalaje y verificación del contenido

Comprobación del producto y contenido

 ¡ADVERTENCIA!**¡Peligro de asfixia!**

Los niños pueden atorarse con el embalaje al jugar y asfixiarse.

- No deje que los niños jueguen con el embalaje.

¡AVISO!

¡Riesgo de daño!

Si abre el embalaje con un cuchillo filoso u otro objeto puntiagudo, tenga cuidado de evitar dañar la superficie del producto.

- Proceda con cuidado al abrir el paquete.

1. Con ambas manos, levante el producto del paquete.
2. Verifique que la entrega esté completa (consulte el capítulo “Contenidos del paquete/componentes del dispositivo”).
3. Inspeccione si hay daños en el producto y en las piezas individuales. No opere un producto dañado; en su lugar, comuníquese con el fabricante a través del centro de servicio detallado en la tarjeta de garantía.

Inspección

Inspección

Antes de cada uso verifique que:

- el producto no presenta daños
- los controles no están dañados
- los accesorios están en perfectas condiciones
- las aberturas de ventilación están despejadas y limpias

No opere un producto o accesorio dañado. En su lugar, llévelo a inspeccionar o reparar con el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada.

Antes del primer uso

¡AVISO!

¡Riesgo de daño!

La carga inadecuada de las baterías integradas puede causar daños al producto.

- Use solo el cable de carga suministrado para cargar el producto.
- Cargue el producto solo en habitaciones secas en interiores.
- No use un cable USB de extensión.
- Coloque el producto sobre una superficie con fácil acceso, nivelada, seca y lo suficientemente estable.
- Asegúrese de que el producto esté bien sujetado en su lugar.

1. Despliegue el pie (8) a la inclinación deseada.
2. Conecte el cable USB al puerto USB (4) y a una fuente de electricidad.
El indicador de carga (3) cambia según el estado de carga.

Durante el proceso de carga

Al cargar, la luz indicadora (3) se verá roja; la luz pasará a azul cuando se termine la carga.

Cuando se conecta el USB y el ventilador está encendido, la luz pasa a roja.

3. Coloque el producto sobre una superficie nivelada.

Instrucciones del usuario

- Deslice el interruptor de encendido/apagado (2) a ON para encender el dispositivo;
- Presione el botón interruptor de velocidad (1) una vez y las luces azules indicarán el estado del ventilador.
 - 3 luces indican una carga completa
 - 1 luz indica una carga baja y el dispositivo debe recargarse
- Presione el botón interruptor de velocidad de nuevo para iniciar el funcionamiento del ventilador en velocidad baja; la luz indicadora (7) se encenderá en verde. Presione 2 veces para velocidad media; las luces indicadoras (7) y (6) se encenderán en verde. Presione 3 veces para velocidad alta; las luces indicadoras (7), (6) y (5) se encenderán en verde. Presione 4 veces para apagar el ventilador.
- Durante el funcionamiento del ventilador, mantenga presionado el botón interruptor de velocidad por 3 segundos para apagar el ventilador.
- Deslice el interruptor de encendido/apagado (2) a OFF para apagar el dispositivo.
- Mientras carga el ventilador, la luz indicadora (3) se pondrá roja; La luz pasará a azul cuando esté cargado por completo. Cuando se conecta el USB y el ventilador está encendido, la luz pasa a roja.
- El soporte plegable (8) puede doblarse y envolverse en cualquier dirección.

IMPORTANTE

Para garantizar la estabilidad y evitar que se vuelque, recuerde siempre doblar las patas del trípode flexible en ángulo recto y colóquelas de forma segura. Evite doblar las patas de forma muy suelta o de forma no angular ya que puede comprometer la estabilidad del ventilador. Si la silicona se escapa de la carcasa plástica, vuelva a ingresarla en la carcasa para garantizar una vida útil prolongada del dispositivo.

Limpieza

¡AVISO!

¡Riesgo de daño

El ensamblaje inadecuado puede dañar el producto.

- No use ningún producto de limpieza agresivo, cepillos con cerdas de metal o nailon, o bien materiales de limpieza filosos o metálicos, como cuchillos, raspadores duros o similares. Pueden dañar las superficies.

Limpiar el dispositivo

Limpe las superficies con un paño seco.

Almacenamiento

¡AVISO!

¡Riesgo de daño!

El almacenamiento inadecuado puede dañar el producto.

- Almacene el producto en un lugar limpio, seco y protegido contra el congelamiento, fuera del alcance de los niños.

Todas las piezas deben estar completamente secas antes de guardarlas.

- Siempre almacene el producto en un lugar seco.
 - Proteja el producto de la luz solar directa.
 - Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bien resguardado, a temperatura de almacenamiento entre +5 °C y +20 °C (temperatura ambiente).
1. Limpie bien el producto (consulte la sección "Limpieza").
 2. Enrolle el cable USB sin nudos o pliegues.
 3. No coloque objetos sobre el producto durante el almacenamiento.

Datos técnicos

Modelo:	1235-BK (negro); 1235-BL (azul marino)
Número de artículo:	832700
Entrada:	5V ---; máx. 2A
Tipo de batería recargable:	3.7 V Li-ion, 2,500 mAh
Tiempo de funcionamiento:	Máx. 4 horas a velocidad alta
Potencia:	máx. 3 W
Clase de protección:	Clase III
Tiempo máx. de funcionamiento a batería:	aprox. 240 minutos a velocidad alta
Tiempo de carga:	aprox. 4 horas a través de 5 V de CC, 2 A
Niveles de velocidad del ventilador:	3
Longitud del cable USB:	aprox. 30.3 in / 77 cm
Dimensiones:	aprox. 6.1 x 2.8 x 12.4 in / 15.5 x 7 x 31.5 cm
Peso:	aprox. 0.7 lb / 320 g

Eliminación de desechos y protección ambiental

Eliminación del embalaje

Clasifique el embalaje antes de eliminarlo. Deseche el papel y el cartón con el servicio de papel reciclado y el envoltorio con el servicio de recolección adecuado.

Eliminación de dispositivos eléctricos viejos



¡Los dispositivos eléctricos viejos no se pueden desechar con la basura doméstica!

Si ya no puede utilizar el producto, cada consumidor **está obligado legalmente a desechar los productos viejos por separado de la basura doméstica**, por ej., en un punto de recolección distrital del municipio/ciudad. De esa forma se garantiza que los productos viejos se reciclen de modo profesional y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, los productos eléctricos están marcados con el símbolo anterior.



¡Las baterías y paquetes de baterías no deben desecharse con la basura doméstica!

Como consumidor está obligado legalmente a devolver todas las baterías y paquetes de baterías, sea que contengan sustancias dañinas* o no, a un punto de recolección de su comunidad/distrito urbano o a un vendedor minorista para que estos puedan desecharlas de modo ecológico. Las baterías y paquetes de baterías deben desecharse por separado del producto.

* marcado: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb =plomo, Li = litio

US

Made in China

DIST. & SOLD EXCLUSIVELY BY:

ALDI

BATAVIA, IL 60510

AFTER SALES SUPPORT

SERVICIO POSVENTA

832700



US

1-888-367-7373



help@myproduct.care

MODEL / MODELO:

1235-BK ; 1235-BL

05/2024

1

**YEAR WARRANTY
AÑO DE GARANTÍA**