

User Manual

Manual  
del usuario

**AMBIANO**

# COTTON CANDY MAKER

MÁQUINA DE HACER ALGODÓN DE AZÚCAR

English.....2

Español...12




## Table of contents

<b>Parts list</b> .....	<b>3</b>
Contents .....	3
Assembly .....	4
<b>Important safety instructions</b> .....	<b>5</b>
<b>User instructions</b> .....	<b>8</b>
<b>Cleaning and maintenance</b> .....	<b>10</b>
<b>Other useful information</b> .....	<b>11</b>
Technical specifications .....	11
Storing .....	11

## Main parts

1. Protective guard
2. Bowl
3. Extractor head
4. Heating element
5. Base
6. On/Off
7. Sugar receptacle
8. Spoon
9. Paper cone

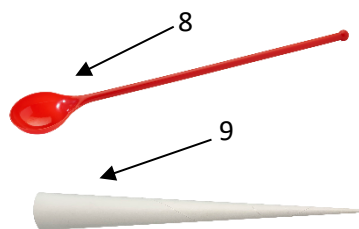

## Contents of Packaging

- Cotton candy maker
- Spoon
- 10 paper cones
- Instruction manual

## Assembly

1. Unpack the Cotton Candy Maker from the box.
2. Remove any unwanted packaging materials such as cardboard, plastics or styrofoam.
3. Wipe clean all the parts with a soft damp cloth or sponge and warm water. Rinse and dry thoroughly. **DO NOT IMMERSE THE COTTON CANDY MAKER BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**  
**NOTE:** Do not put any parts or the base in the dishwasher.
4. Using a damp cloth or sponge, wipe the cotton candy maker base. Dry thoroughly, with a soft cloth.
5. The Cotton Candy Maker comes assembled; however, the bowl and protective guard will need to be attached. To attach the bowl, carefully place the bowl over the sugar receptacle and turn it counterclockwise until it locks into place. Then attach the protective guard to the bowl by carefully snapping it into place.

**DO NOT USE ANY ABRASIVE MATERIAL TO CLEAN THE SURFACE**

**DO NOT IMMERSE THE COTTON CANDY MAKER BASE IN WATER AT ANY TIME**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

## PLEASE READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE COTTON CANDY MAKER. KEEP AWAY FROM WATER!

1. To protect against electrical shock, do not immerse power cord or plug in water or any other liquid. This is an electrical appliance. To avoid the risk of electrical shock or serious personal injury, always operate with dry hands.
2. Close supervision is necessary when any appliance is being used by or near children. This cotton candy maker is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the cotton candy maker by a person responsible for their safety.
3. Do not use the cotton candy maker outdoors. It is for household use only.
4. Do not allow the cotton candy maker to be used as a toy. Close attention is necessary when the cotton candy maker is used by or near children.
5. Do not use the cotton candy maker with damaged cord or outlet plug. Do not use the cotton candy maker if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return the cotton candy maker to the service center for examination, repair or refund or contact customer service.
6. Do not attempt to add sugar while the cotton candy maker is running.
7. Do not handle the plug or the cotton candy maker with wet hands.
8. Use the cotton candy maker only as described in this manual. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause damage to the cotton candy maker or personal injuries.
9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Do not use abrasive materials or a scouring pad to clean the cotton candy maker. Do not immerse the cotton candy maker in water.
11. **NEVER** leave the unit unattended while in use.
12. Do not use this appliance for other than intended use.

13. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning.
14. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
15. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
16. **DO NOT TOUCH HOT SURFACES.** Use handles or knobs when available. Heating element in center can get hot. Avoid contact until cool.
17. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
18. **DO NOT** put any parts in the dishwasher.
19. To disconnect, always turn OFF first, then unplug from wall outlet.
20. Do not abuse the power cord. Never carry the cotton candy maker by the power cord or pull the power cord to disconnect the outlet plug from an outlet; instead, grasp the outlet plug and pull to disconnect.
21. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
22. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
23. Do not operate the cotton candy maker by means of an external timer or separate remote-control system.
24. Always check inside heating element compartment for foreign objects before plugging the unit in and switching to ON position.
25. Keep hands away from the machine when it is in the ON position and is spinning.
26. The cotton candy maker must be on a flat, level surface to operate properly.

**CAUTION:** Heating element in center can get hot. Avoid contact until cool.

**CAUTION:** Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.

**WARNING:** Do not allow children to use the Cotton Candy Maker unless there is adult supervision. The heating element gets hot!

**SAVE ALL INSTRUCTIONS!**

## Safety instructions

**WARNING:** Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, or serious personal injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are a factor which cannot be built into this product but must be supplied by the operator.

**CAUTION:** A short power supply cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available from local hardware stores and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is required, special care and caution is necessary. Also, the cord must be: (1) marked with an electrical rating of 125V, and at least 13 A., 1625 W., and (2) the cord must be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

### Polarized plug

NOTE: This cotton candy maker has a polarized plug (one blade is wider than the other).

- As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way.
- If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
- If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### Electric power

If the electric circuit is overloaded with other appliances, your appliances may not operate properly. The appliances should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.



### Safety warning

Although your cotton candy maker is easy to operate, for your safety, the warnings below must be followed:

1. Do not place the cotton candy maker near a heat source.
2. Do not unplug by pulling on the power supply cord.
3. The cotton candy maker must be unplugged:
  - A. Before any cleaning or maintenance.
  - B. If it appears to be faulty.

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

## User instructions

The cotton candy maker may produce an odor and emit smoke when switched on for the first time, as residues from the production process are eliminated. This is normal and does not indicate a defect or hazard.

### Granulated or flossing sugar instructions

1. Place the cotton candy maker on a flat and stable surface near an electrical outlet.
2. Make sure the cotton candy maker is turned to OFF and plug it into an outlet.
3. Turn to the ON position and allow to run for at least 3-5 minutes to allow the unit to warm up. This allows the unit to properly warm up before beginning to actually spin the cotton candy. Turn to OFF and only add sugar when it has come to a complete stop.
4. Measure out 1 level tablespoon of sugar and pour it into the sugar receptacle. The included spoon equals 1 tablespoon, so it may be used to measure the sugar.

To add a little flavor and color, mix a pinch of your favorite pre-sweetened Kool-Aid® to the sugar.



5. Turn the unit to the ON position.
6. When the cotton candy web begins, collect the cotton candy on the cone by holding the cone vertically. Rotate the cone with your fingers while you circle the bowl. Once cotton candy has collected on the cone, hold the cone in a horizontal position over the extractor head, still rotating the cone with your fingers. Continue turning the cone with your fingers while the cone is in the horizontal position and move from side to side making sure you are collecting all the cotton candy.





7. Turn the unit to the OFF position when all the sugar has been dispensed. Once the extractor head has come to a complete stop, you can pour another tablespoon of sugar in the receptacle and begin again. The cotton candy should be flowing more quickly as the unit should be sufficiently warmed up.

**WARNING:** Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and extractor when the cotton candy maker is in the ON position and spinning.

**CAUTION:** Heating element in center can get hot. Avoid contact until cool.

**CAUTION:** If overheating occurs, the cotton candy maker will stop working. If this happens, unplug the cotton candy maker, and allow to cool and reset.

## Cleaning and maintenance

### **CAUTION:**

Always be sure that the cotton candy maker is turned OFF and UNPLUGGED and completely cooled before cleaning or attempting to store the item. **NEVER IMMERSE THE MOTOR** in water or any other liquid.

**NOTE:** Do not put any parts in the dishwasher.

It is important to clean your cotton candy maker thoroughly after each use to prevent sticky build ups that are difficult to clean later. Proper cleaning of the cotton candy maker can lead to clean, better tasting cotton candy and can extend the life of the appliance.

1. When performing any cleaning or maintenance to this unit, make sure it is unplugged and has had time to cool down before cleaning.
2. Remove the protective guard by slowly pulling away the tabs and lifting it up.
3. Then unlock the bowl by turning it clockwise and lift up to remove.
4. After cooling, remove the extractor head by pulling straight up.
5. Wash all the parts in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly before storing.
6. Wipe the base using a warm, slightly damp, non-abrasive cloth, sponge, or paper towel. Do NOT immerse the base or run water over the base unit. Dry the surfaces with a soft cloth or paper towel before storing.
7. Do not use abrasive cleaners on any part of the cotton candy maker.

### **Technical specifications**

Model Number	CCM-500D
Rating Voltage	120V ~ 60Hz
Rated Wattage	400W

### **Storing**

- Store the cotton candy maker in a dry location.
- Do not place any heavy items on top of cotton candy maker during storage as this may result in possible damage to the unit.
- Caution: Any electronic or electrical appliance should not be stored in or exposed to areas of high heat or humidity. Do not store your cotton candy maker close to stoves, radiators, furnaces or in a bathroom or bathing area.

### **Service center**

If you have any questions regarding the operation of this cotton candy maker, please contact our service center at:

Tel: 1-888-367-7373

Business Hours: Mon-Fri 10:00am – 5:00pm EST

Email: [help@myproduct.care](mailto:help@myproduct.care)



### **Environmental protection**


If the appliance should no longer work at all, please make sure that it is disposed of in an environmentally friendly way.

# Índice

<b>Lista de piezas</b> .....	<b>13</b>
Contenido.....	13
Ensamblaje.....	14
<b>Instrucciones importantes de seguridad</b> .....	<b>15</b>
<b>Instrucciones para el usuario</b> .....	<b>19</b>
<b>Limpieza y mantenimiento</b> .....	<b>21</b>
<b>Otra información útil</b> .....	<b>22</b>
Especificaciones técnicas .....	22
Almacenamiento.....	22

## Piezas principales

1. Guarda de protección
2. Recipiente
3. Cabezal extractor
4. Resistencia de calentamiento
5. Base
6. Encendido/Apagado
7. Recipiente para el azúcar
8. Cuchara
9. Cono de papel

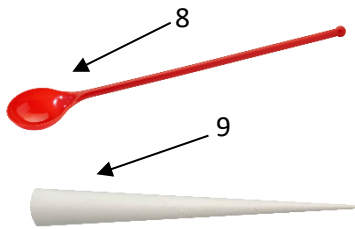

## Contenido del embalaje

- Máquina de hacer algodón de azúcar
- Cuchara
- 10 conos de papel
- Manual de instrucciones

## Ensamblaje

1. Desempaque la máquina de hacer algodón de azúcar de la caja.
2. Deshágase de los materiales de embalaje no deseados como cartones, plásticos o poliestireno.
3. Limpie todas las piezas desmontables con un trapo suave o esponja humedecidos con agua tibia. Enjuague y seque bien. **NO SUMERJA LA BASE DE LA MÁQUINA DE HACER ALGODÓN DE AZÚCAR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.**

**NOTA:** No poner ninguna pieza o la base en el lavavajillas.

4. Con un paño húmedo o una esponja, limpie la base de la máquina de algodón de azúcar. Seque bien con un paño suave.
5. La máquina de hacer algodón de azúcar viene ensamblada; sin embargo, será necesario colocar el tazón y la guarda de protección. Para poner el tazón, colóquelo con cuidado sobre el recipiente de azúcar y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Luego, coloque la guarda de protección en el tazón, encajándola con cuidado en su lugar.

**NO USE MATERIALES ABRASIVOS PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE**

**NO SUMERJA LA BASE DE LA MÁQUINA DE HACER ALGODÓN DE AZÚCAR EN AGUA EN NINGÚN MOMENTO**

# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Al usar aparatos electrodomésticos, se deben tener en cuenta precauciones de seguridad básicas.

## **LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA DE HACER ALGODÓN DE AZÚCAR.**

### **¡MANTENER LEJOS DEL AGUA!**

1. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el cable de alimentación o los enchufes en agua u otro líquido. Este aparato es un electrodoméstico. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o lesiones graves, siempre debe usarlo con las manos secas.
2. Es necesaria una atenta supervisión cuando el aparato es usado por niños o cerca de estos. Esta máquina de hacer algodón de azúcar no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso de la máquina de hacer algodón de azúcar por una persona responsable de su seguridad.
3. No utilice la máquina de hacer algodón de azúcar al aire libre. Es solo para uso doméstico.
4. No permita que la máquina de hacer algodón de azúcar se utilice como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando la máquina de hacer algodón de azúcar es utilizada por niños o cerca de ellos.
5. No utilice la máquina de hacer algodón de azúcar con un cable o tomacorriente dañado. No utilice la máquina de hacer algodón de azúcar si se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua. Devuelva la máquina de hacer algodón de azúcar al centro de servicio para que la revisen, reparen o reciba un reembolso, o comuníquese con el servicio al cliente.

6. No intente agregar azúcar mientras la máquina de hacer algodón de azúcar está funcionando.
7. No manipule el enchufe ni la máquina de hacer algodón de azúcar con las manos mojadas.
8. Utilice la máquina de hacer algodón de azúcar únicamente como se describe en este manual. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños a la máquina de hacer algodón de azúcar o lesiones personales.
9. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y las demás partes del cuerpo alejados de las ranuras y las partes móviles.
10. No utilice materiales abrasivos ni estropajos para limpiar la máquina de hacer algodón de azúcar. No sumerja la máquina de hacer algodón de azúcar en agua.
11. **NUNCA** deje la unidad desatendida mientras esté en uso.
12. No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado.
13. Desconéctela del tomacorriente cuando no está en uso y antes de la limpieza.
14. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo.
15. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
16. **NO TOQUE LAS SUPERFICIES CALIENTES.** Utilice las asas y las perillas cuando estén disponibles. El elemento de calentamiento en el centro puede ponerse caliente. Evite el contacto hasta que se enfríe.
17. Debe tener mucho cuidado al mover cualquier electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
18. **NO** coloque ninguna pieza en el lavavajillas.
19. Para desconectarla, siempre apáguela primero y luego desenchúfela del tomacorriente.
20. No maltrate el cable de alimentación. Nunca transporte la máquina de hacer algodón de azúcar por el cable de alimentación ni tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe del tomacorriente; en su lugar, agarre el enchufe y tire para desconectarlo.
21. No deje que el cable eléctrico cuelgue cerca o sobre el borde de una mesa o mostrador, o que toque las superficies calientes.
22. No la coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica ni en un horno caliente.
23. No opere la máquina de hacer algodón de azúcar por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.



24. Siempre revise el interior del compartimiento del elemento de calentamiento en busca de objetos extraños antes de enchufar la unidad y cambiar a la posición de encendido (ON).
25. Mantenga las manos alejadas de la máquina cuando esté en la posición ON y esté girando.
26. La máquina de hacer algodón de azúcar debe estar sobre una superficie plana y nivelada para que funcione correctamente.

**PRECAUCIÓN:** El elemento de calentamiento del centro puede calentarse. Evite el contacto hasta que se enfríe.

**PRECAUCIÓN:** Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.

**ADVERTENCIA:** No permita que los niños usen la máquina de hacer algodón de azúcar a menos que estén supervisados por un adulto. ¡El elemento de calentamiento se calienta!

# ¡GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES!

## Instrucciones de seguridad

**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a continuación, puede producirse una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales graves. Las advertencias, precauciones e instrucciones que se detallan en este manual de instrucciones no cubren todas las condiciones y situaciones posibles que podrían suceder. El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que no se pueden incluir en el producto, sino que los debe aportar el operador mismo.

**PRECAUCIÓN:** Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de lesiones personales resultantes de enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay disponibles cables de extensión en las ferreterías locales y estos se pueden utilizar si se tiene cuidado en su uso. Si se requiere usar un cable de extensión, es necesario tener especial cuidado y precaución. Además el cable debe: (1) estar marcado con una clasificación eléctrica de 125 V y al menos 13 A, 1625 W y (2) el cable debe colocarse de manera que no cuelgue de un mostrador o mesa en donde los niños pudieran jalarlo o tropezar con él accidentalmente.

### Enchufe polarizado

NOTA: Esta máquina de hacer algodón de azúcar tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra).

- Como medida de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para entrar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido.
- Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, gire el enchufe.
- Si el enchufe aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.

### Alimentación eléctrica

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros electrodomésticos, estos podrían no funcionar correctamente. Los electrodomésticos se deben utilizar en un circuito eléctrico diferente al de otros aparatos en funcionamiento.



### Advertencia de seguridad

Si bien su máquina de hacer algodón de azúcar es fácil de utilizar, se deben seguir las siguientes advertencias por razones de seguridad:

1. No coloque la máquina de hacer algodón de azúcar cerca de una fuente de calor.
2. No desenchufe el aparato jalando del cable de alimentación eléctrica.
3. La máquina de hacer algodón de azúcar debe estar desenchufada:
  - A. Antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
  - B. Si parece estar defectuosa.

**ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.  
¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

## Instrucciones para el usuario

La máquina de hacer algodón de azúcar puede producir un olor y emitir humo cuando se enciende por primera vez, ya que se eliminan los residuos del proceso de producción. Esto es normal y no indica defectos o peligros.

### Instrucciones para el azúcar granulada o algodón de azúcar

1. Coloque la máquina de hacer algodón de azúcar en una superficie plana y estable cerca de un tomacorriente.
2. Asegúrese de que la máquina de hacer algodón de azúcar esté apagada (OFF) y conéctela a un tomacorriente.
3. Gire a la posición de encendido (ON) y deje que funcione durante al menos de 3 a 5 minutos para permitir que la unidad se caliente. Esto hace que la unidad se caliente correctamente antes de comenzar a formar el algodón de azúcar. Apague y agregue el azúcar solo cuando se haya detenido por completo.
4. Mida 1 cucharada rasa de azúcar y viértala en el recipiente de azúcar. La cuchara que se incluye equivale a 1 cucharada, por lo que puede usarse para medir el azúcar.

Para agregar un poco de sabor y color, mezcle una pizca de su Kool-Aid® preferido endulzado previamente.



5. Ponga la unidad en la posición de encendido (ON).
6. Cuando comience la formación de las hebras de algodón de azúcar, recoja el algodón de azúcar en el cono sujetándolo verticalmente. Dele vueltas al cono con sus dedos mientras recorre el tazón en forma circular. Una vez que el algodón de azúcar se haya acumulado en el cono, sostenga el cono en una posición horizontal sobre el cabezal extractor, sin dejar de girar el cono con los dedos. Continúe girando el cono con los dedos mientras el cono está en posición horizontal y muévelo de lado a lado asegurándose de que está recogiendo todo el algodón de azúcar.



7. Gire la unidad a la posición de apagado (OFF) cuando se haya dispensado todo el azúcar. Una vez que el cabezal extractor se haya detenido por completo, puede verter otra cucharada de azúcar en el recipiente y comenzar de nuevo. El algodón de azúcar debe fluir más rápido a medida que la unidad se calienta lo suficientemente.

**ADVERTENCIA:** Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y el extractor cuando la máquina de hacer algodón de azúcar esté en la posición ON y esté girando.

**PRECAUCIÓN:** El elemento de calentamiento del centro puede calentarse. Evite el contacto hasta que se enfríe.

**PRECAUCIÓN:** Si se produce un sobrecalentamiento, la máquina de hacer algodón de azúcar dejará de funcionar. Si esto sucede, desenchufe la máquina de hacer algodón de azúcar y permita que se enfríe y restablezca.

## Limpieza y mantenimiento

### **PRECAUCIÓN:**

Siempre asegúrese de que la máquina de hacer algodón de azúcar esté apagada (OFF), DEENCHUFADA y completamente fría antes de limpiar o almacenar el artículo. **NUNCA SUMERJA EL MOTOR** en agua o cualquier otro líquido.

**NOTA:** No coloque ninguna pieza en el lavavajillas.

Es importante limpiar bien la máquina de hacer algodón de azúcar después de cada uso para evitar acumulaciones pegajosas que son difíciles de limpiar después. La limpieza adecuada de la máquina de hacer algodón de azúcar puede dar como resultado un algodón de azúcar más limpio y de mejor sabor y puede prolongar la vida útil del aparato.

1. Asegúrese de desconectar y que haya tenido tiempo de enfriarse esta unidad antes de limpiarla o darle mantenimiento.
2. Quite la guarda de protección tirando lentamente de las pestañas y levantándola.
3. Luego desbloquee el recipiente girándolo en el sentido de las agujas del reloj y levántelo para quitarlo.
4. Después de enfriar, retire el cabezal extractor tirando hacia arriba.
5. Lave todas las piezas en agua tibia y jabón, enjuague y seque completamente antes de guardarlas.
6. Limpie la base con un paño, una esponja o una toalla de papel que estén ligeramente mojadas en agua tibia y que no sean abrasivos. NO sumerja la base o deje correr agua sobre la base de la unidad. Seque las superficies con un paño suave o una toalla de papel antes de guardar la unidad.
7. No use limpiadores abrasivos en ninguna de las piezas de la máquina

## Especificaciones técnicas

Número de modelo	CCM-500D
Voltaje nominal	120V ~ 60Hz
Potencia nominal	400 W

## Almacenamiento

- Guarde la máquina de hacer algodón de azúcar en un lugar seco.
- No coloque ningún artículo pesado encima de la máquina de hacer algodón de azúcar durante el almacenamiento, ya que esto puede resultar en posibles daños a la unidad.
- Precaución: Los aparatos electrónicos o eléctricos no deben exponerse o guardarse en áreas con temperatura o niveles de humedad elevados. No guarde su máquina de hacer algodón de azúcar cerca de estufas, radiadores, hornos o en un baño o área de bañarse.

## Centro de servicio

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de esta máquina de hacer algodón de azúcar, póngase en contacto con nuestro centro de servicio en:

Tel.: 1-888-367-7373

Horario de atención: De lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Este

Correo electrónico: [help@myproduct.care](mailto:help@myproduct.care)



## Protección medioambiental

Si el producto deja de funcionar, asegúrese de que se deseche de forma respetuosa con el medio ambiente.





Made in China

DIST. & SOLD EXCLUSIVELY BY:

ALDI

BATAVIA, IL 60510

AFTER SALES SUPPORT •  
SERVICIO POSVENTA

707459



US

1-888-367-7373

[help@myproduct.care](mailto:help@myproduct.care)

MODEL/MODELO

CCM-500D

08/2022

3

YEAR WARRANTY  
AÑOS DE GARANTÍA