

52X75MM



calentador recargable para las manos con banco de batería




manual de instrucciones

Advertencias e instrucciones generales de seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

- NO exponga la batería a la luz directa del sol, al calor intenso o a temperaturas superiores a 120 °F. NO la tire al fuego, ya que puede producirse una explosión.
- No la exponga a la humedad o sumerja en agua u otros líquidos.
- Este dispositivo no está diseñado para su uso por niños.
- Si el dispositivo sufre daños de cualquier tipo, como abolladuras, perforaciones, deformidades, o corrosión, deje de usarlo y elimínelo de manera adecuada conforme a la normativa local.
- NO desarme el dispositivo ni intente repararlo o modificarlo de ninguna manera.
- No intente cargar el dispositivo utilizando otro método que no sea con el cable USB incluido para evitar la posibilidad de sobrecalentamiento o explosión.
- Si el dispositivo está anormalmente caliente, emite un olor, se deforma, se daña o no funciona normalmente, deje de usarlo inmediatamente.
- Las baterías pierden energía por autodescarga con el tiempo. Cuando el dispositivo no está en uso, se recomienda que la batería se cargue completamente al menos cada 3 meses.
- No guarde el dispositivo hasta que se haya enfriado por completo.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

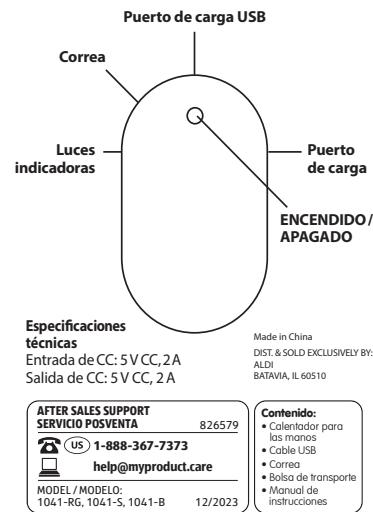

Instrucciones para el usuario

• Cargue completamente el calentador para las manos antes de usarlo y con anterioridad a un almacenamiento prolongado (aprox. 5 horas).

• El calentador para las manos permanece con carga aproximadamente durante 9 horas de uso.

• Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO una vez y las luces azules indicarán el estado de la alimentación.

- 3 luces indican una carga completa

- 1 luz indica una carga baja y el calentador para las manos debe ponerse a cargar

• Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos para iniciar la función de calefacción alta. Presione una vez para la calefacción media y luego otra vez para la calefacción baja.

• Mantenga presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO para apagar el calentador para las manos.

Al cargar el calentador para las manos, la luz azul se encenderá y parpadeará.

Mientras se use para cargar un dispositivo móvil, las luces azules se encenderán y permanecerán fijas. Las funciones de calor del calentador para las manos se desactivan durante la carga para evitar el sobrecalentamiento.



PARTE 15 DE LA FCC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones de radio.

Si embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias molestas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiéndo el equipo, se recomienda intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.



Rechargeable hand warmer with power bank



instruction manual

General Safety Warnings and instructions

Read all safety warnings and instructions before using the device. Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

• DO NOT expose battery to sunlight, intense heat, or temperatures above 120°F. DO NOT dispose in a fire, as this may result in an explosion.

• DO NOT expose to moisture or submerge in water or any other liquid.

• The device is not intended for children.

• If there is any damage to the device such as dents, punctures, deformities, or corrosion, discontinue use and dispose of the device properly.

• DO NOT disassemble the device or attempt to repair or modify it in any way.


• DO NOT attempt to charge the device using any method other than the included USB cable to avoid the potential for overheating or explosion.

• If the device is abnormally hot, emitting odor, becomes deformed, damaged or is not operating normally, immediately discontinue use.

• Batteries lose energy from self-discharge over time. When the device is not in use, it is recommended that the battery is fully charged at least every 3 months.

• Do not store device until it has completely cooled.

• DO NOT leave the device unattended while it is operating.

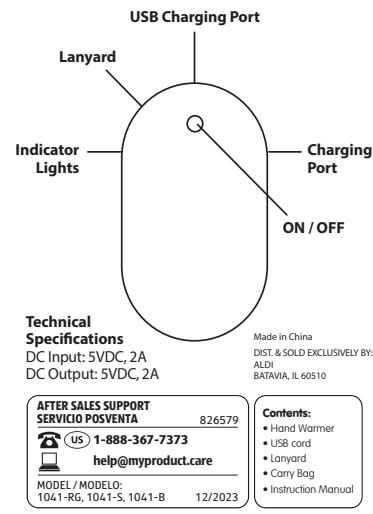

User instructions

• Fully charge the hand warmer prior to use and before extended storage (about 5 hours).

• Hand warmer stays charged for approximately 9 hours when using.

• Press ON/OFF button one time and blue lights will indicate the power status.

-3 lights indicate a full charge

-1 light indicates a low charge and hand warmer should be recharged

• Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds to start the heating function on high heat. Press one time for medium heat and then again for low heat.

• Press and hold the ON/OFF button to turn the hand warmer off.

While charging the hand warmer, the blue light will display and flash.

While charging a mobile device, blue lights will display and stay solid. The hand warmer heat functions are disabled during charging to prevent overheating.



FCC PART 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interferences that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.